取扱説明書 〈Takeru W〉

白熱灯電灯具

2008・11

○ この度は〈LIGHTYEARS〉製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書 をよくご覧の上、正しくご使用ください。また器具を譲渡される際には必ずあわせてお渡しくださるよう お願いいたします。

○ 取付電気工事が必要な製品については専門の電気工事店にお任せください。一般の方の工事は法律で禁止 されています。また施工された工事店様はこの説明書を必ずお客様にお渡し下さるようお願いいたします。

○ 破損が生じたり、異常を感じた場合にはすぐに電源を切り、お買い求めの販売店にご相談下さい。

○ 本品の仕様は改良のため予告なく変更される場合があることをご了承ください。

*図は器具を省略、抽象化したものです。

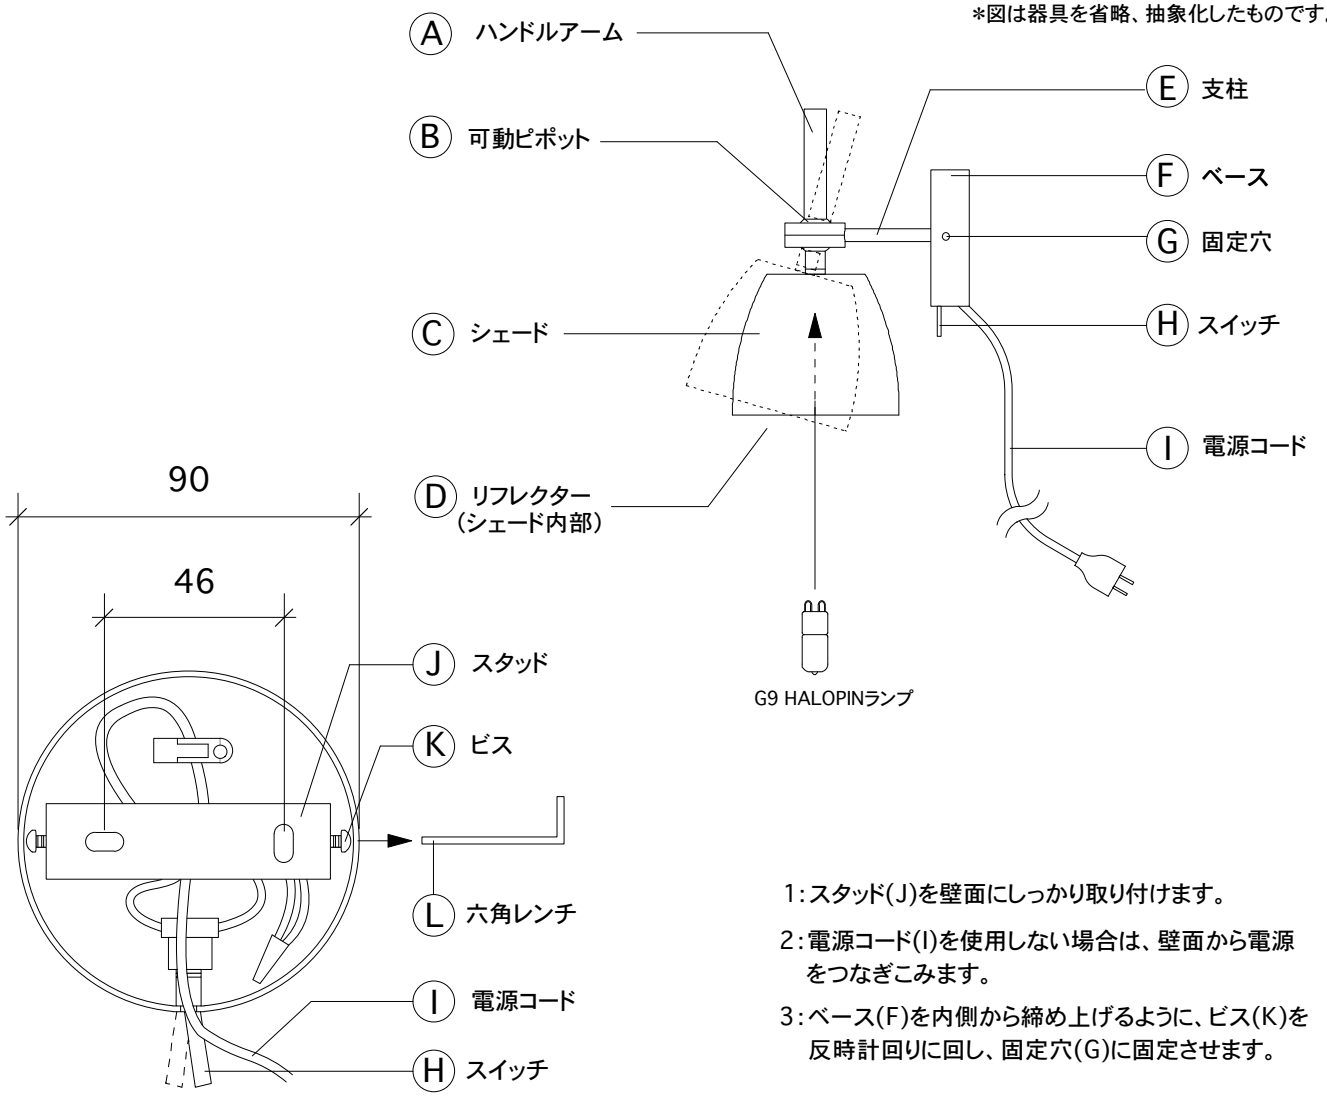

1:スタッド(J)を壁面にしっかり取り付けます。

2:電源コード(I)を使用しない場合は、壁面から電源をつなぎこみます。

3:ベース(F)を内側から締め上げるように、ビス(K)を反時計回りに回し、固定穴(G)に固定させます。

ご注意

○ この器具は外側からビスで固定するものではなく、内側から締め上げて固定させます。

○ 光の方向を変えるときはシェードを持たずに、必ず上部のハンドルアームで行ってください。

○ HALOPINハロゲンランプのピンはソケットの奥までしっかり確実に押し込んでください。

○ この器具は専用電球を使用しています。交換球が必要なときは下記品番で電気店か弊社宛にご発注ください。

定格表

品 番	材質/仕様	仕様電圧	質 量	検査等級	外形寸法	適合電球
Takeru W	スチールシェード/マットホワイト マットシルバーハンドル 反射板/アルミニウム	交流100V	1.1KG	PSE CE IP20(IEC)	D170 W110 H200 コード長:約2.7m	三菱:G9 HALOPIN フロスト 60W (JD110V 60W/F/G9/P)